

# INDICE

- Disegni di montaggio - Assembly drawings - Planos de montaje - Dessins d'assemblage... Pag. 4 - 8

## ITALIANO:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO  
Istruzioni per posa in opera ..... Pag. 9
- ACI TRE - ACI QUATTRO  
Istruzioni per posa in opera ..... Pag. 10
- MANUTENZIONE:  
Verifiche Periodiche - Manutenzione Straordinaria ..... Pag. 11
- TERMINI DI GARANZIA ..... Pag. 12

## ENGLISH:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO  
Instructions for installation ..... Pag. 13
- ACI TRE - ACI QUATTRO  
Instructions for installation ..... Pag. 14
- MAINTENANCE:  
Periodic Check - Extraordinary Maintenance ..... Pag. 15
- WARRANTY TERMS ..... Pag. 16


## ESPAÑOL:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO  
Instrucciones para la instalación ..... Pag. 17
- ACI TRE - ACI QUATTRO  
Instrucciones para la instalación ..... Pag. 18
- MANTENIMIENTO:  
Controles Periódicos - Mantenimiento Extraordinario ..... Pag. 19
- CONDICIONES DE LA GARANTÍA ..... Pag. 20



## FRANÇAIS:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO  
Instructions pour l'installation ..... Pag. 21
- ACI TRE - ACI QUATTRO  
Instructions pour l'installation ..... Pag. 22
- ENTRETIEN:  
Controles Periodiques - Entretien Extraordinaire ..... Pag. 23
- CONDITIONS DE GARANTIE ..... Pag. 24



# ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO

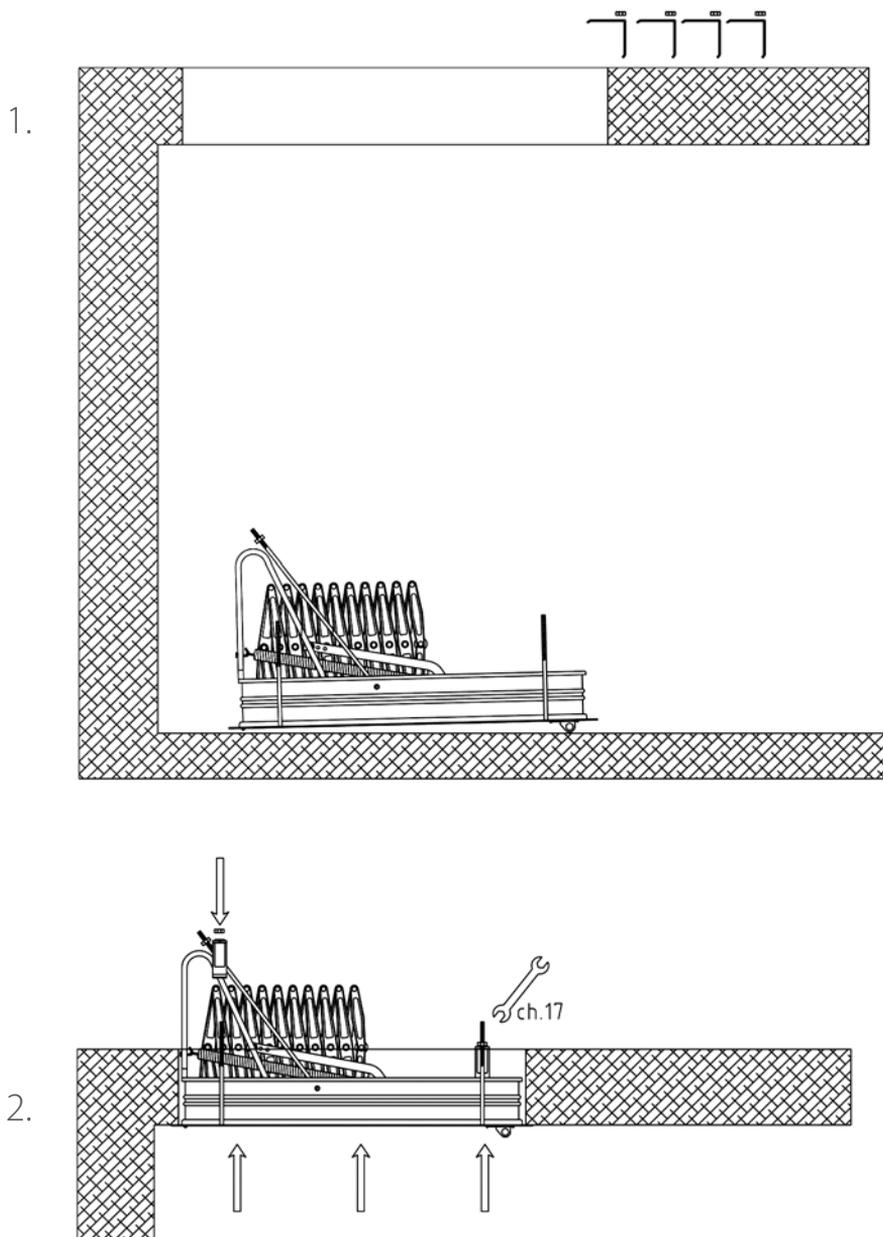

# ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO

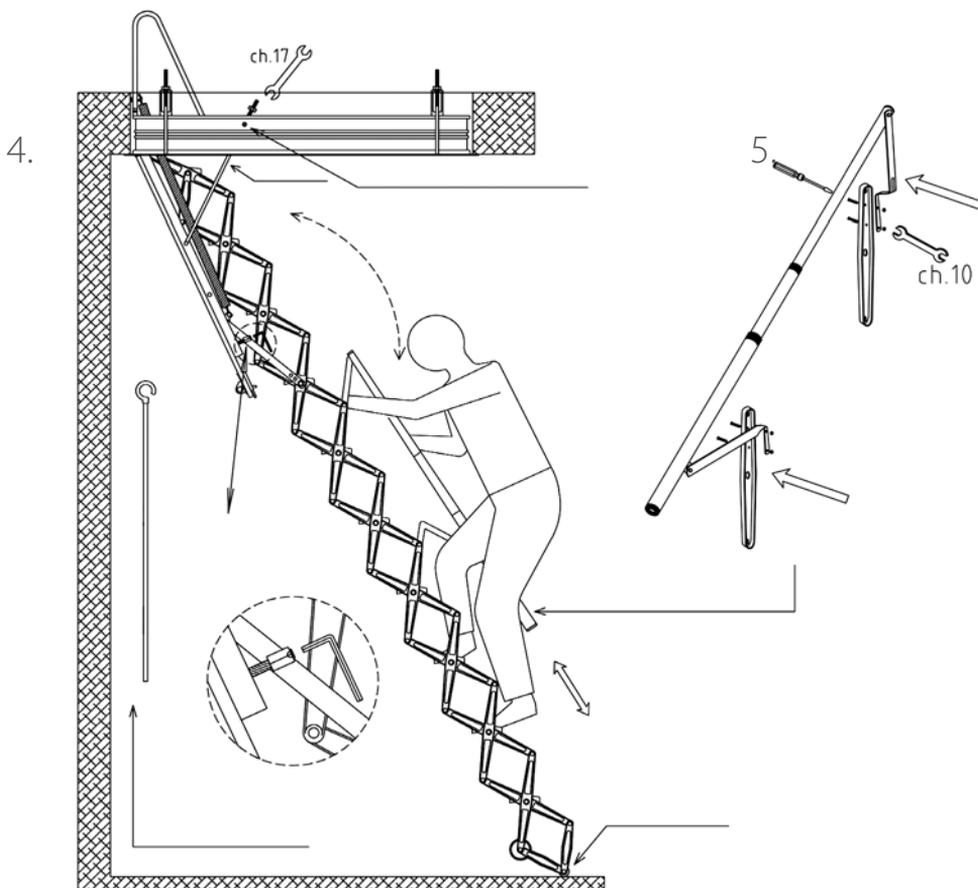
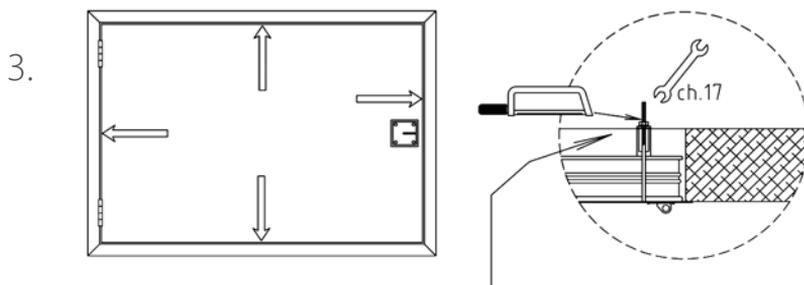


# ACI TRE ACI QUATTRO

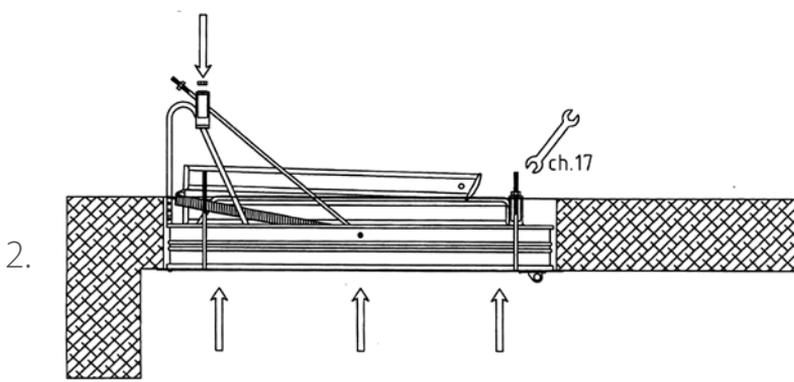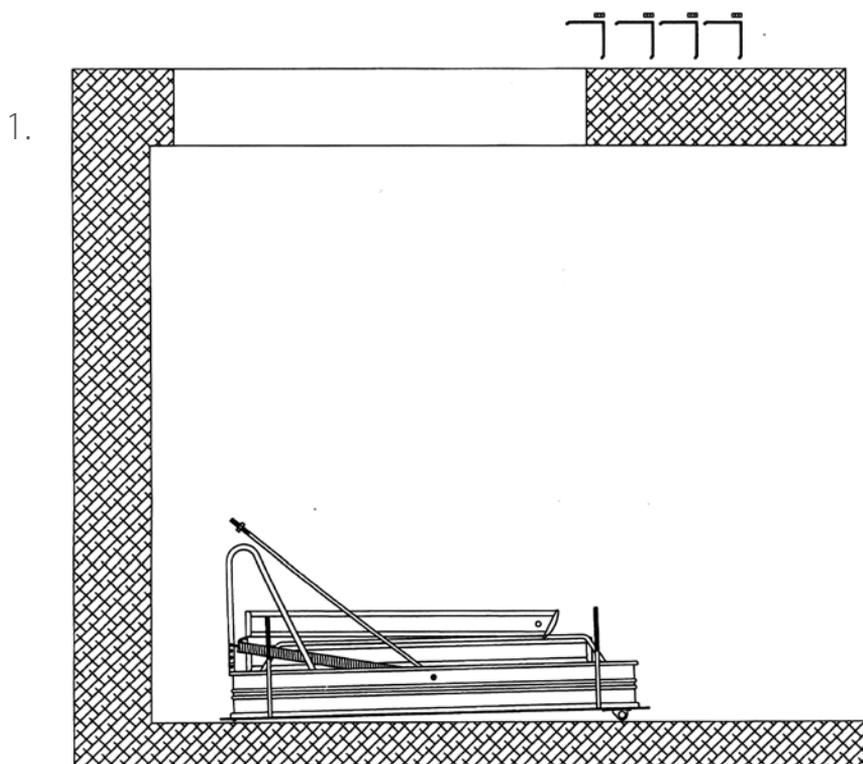


# ACITRE ACI QUATTRO


3.

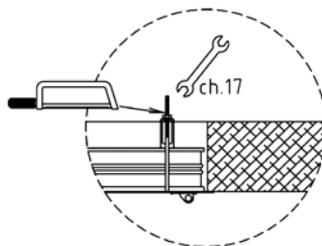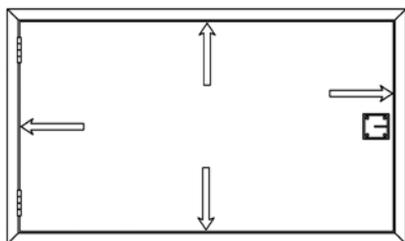

4.

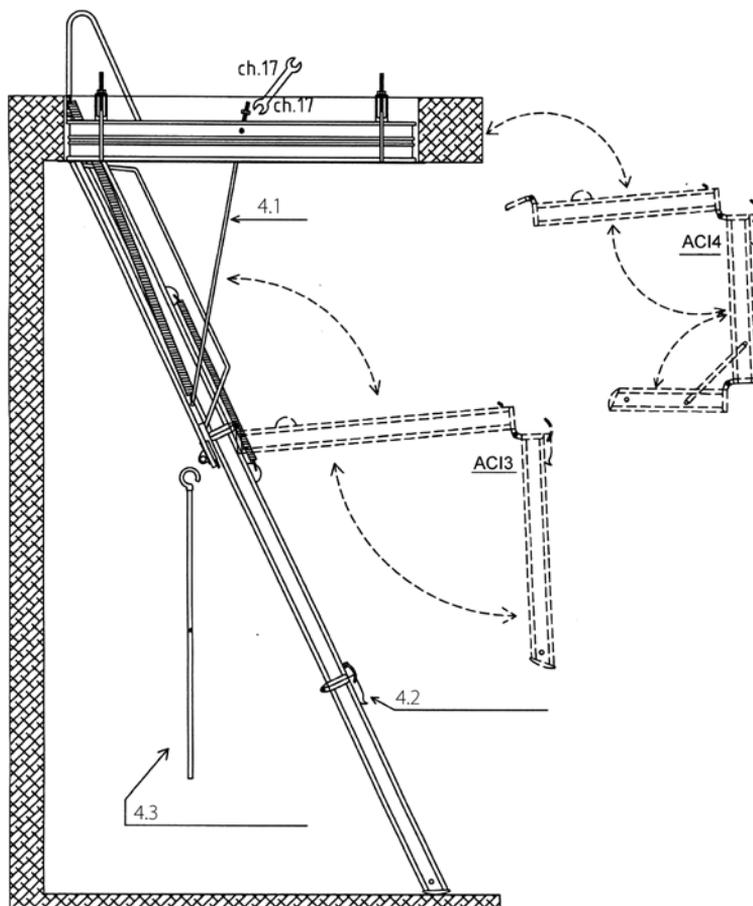

# ACI TRE ACI QUATTRO

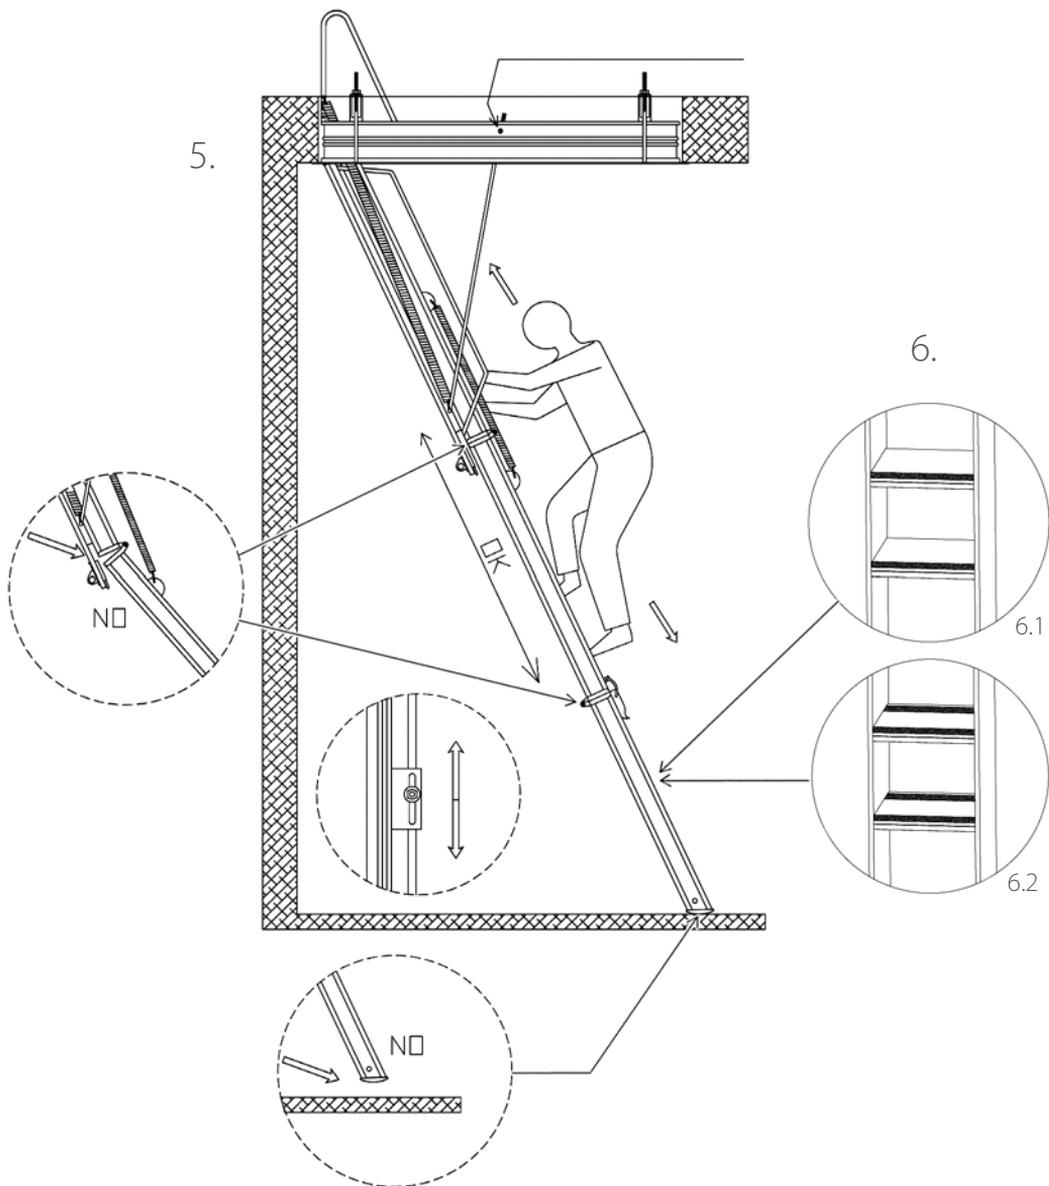



# ACI TRE

(vedi disegni pagg. 6 - 7 - 8)

# ACI QUATTRO

(vedi disegni pagg. 6 - 7 - 8)

## ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA

1.

Aprire l'imballo e lasciare al piano inferiore la scala e il bastone d'apertura, portando al piano superiore le 4 staffe di fissaggio con relativi dadi 10ma.

2.

Aiutandosi con supporti o corde, infilare, da sotto, la scala nel foro, quindi inserire subito verticalmente le 4 staffe forate sopra le barre filettate 10ma sporgenti, avvitando i dadi 10ma con chiave 17, fino quando la battuta inferiore della scala aderisce alla soletta (non stringere definitivamente).

3.

Guardare da sotto la scala (chiusa) e assicurarsi che la fessura fra telaio e pannello sia costante (scala in squadra), e comunque che il pannello non tocchi il telaio. In caso contrario occorre adattare la scala da sopra, effettuando piccoli spostamenti. Stringere poi definitivamente la scala a soletta tramite chiave 17 ai dadi 10ma delle staffe .

N.B. Si consiglia di tagliare la parte di barra filettata eccedente da dado di bloccaggio.

4.

Aprire la scala, da sotto, agendo sull'anello della serratura tramite il bastone con gancio d'apertura dopo averlo innestato, (e' in 2 pezzi) ruotare e stendere le 3 o 4rampe e bloccarle con la chiusura a leva.

Assicurarsi che le 3 o 4 parti della rampa siano perfettamente allineate e che la rampa appoggi a pavimento, avvitando o svitando i 2 dadi 10ma presenti sui 2 tiranti, tramite chiave 17.

4.1 = Tirante

4.2 = Chiusura a leva

4.3 = Bastone d'apertura

5.

Nel caso che la scala debba essere regolata per altezze al limite del consentito, oltre alla regolazione dei tiranti, occorre far scorrere la rampa consentito, tramite i dadi 8ma con chiave 13, presenti sulle piastrine asolate alla base del pezzo superiore della rampa. La scala non va murata.

6.

Pedane antiscivolo.

6.1 = Versione base con una striscia antiscivolo di serie da tagliare a misura e applicare sui gradini.

6.2 = Versione elegant con due strisce antiscivolo di serie tagliate a misura da applicare sui gradini.