

INDICE



- Disegni di montaggio - Assembly drawings - Planos de montaje - Dessins d'assemblage ... Pag. 4 - 8

ITALIANO:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Istruzioni per posa in opera Pag. 9
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Istruzioni per posa in opera Pag. 10
- MANUTENZIONE:
Verifiche Periodiche - Manutenzione Straordinaria Pag. 11
- TERMINI DI GARANZIA Pag. 12

ENGLISH:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instructions for installation Pag. 13
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instructions for installation Pag. 14
- MAINTENANCE:
Periodic Check - Extraordinary Maintenance Pag. 15
- WARRANTY TERMS Pag. 16


ESPAÑOL:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instrucciones para la instalación Pag. 17
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instrucciones para la instalación Pag. 18
- MANTENIMIENTO:
Controles Periódicos - Mantenimiento Extraordinario Pag. 19
- CONDICIONES DE LA GARANTÍA Pag. 20

FRANÇAIS:


- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instructions pour l'installation Pag. 21
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instructions pour l'installation Pag. 22
- ENTRETIEN:
Contrôles Périodiques - Entretien Extraordinaire Pag. 23
- CONDITIONS DE GARANTIE Pag. 24

ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO

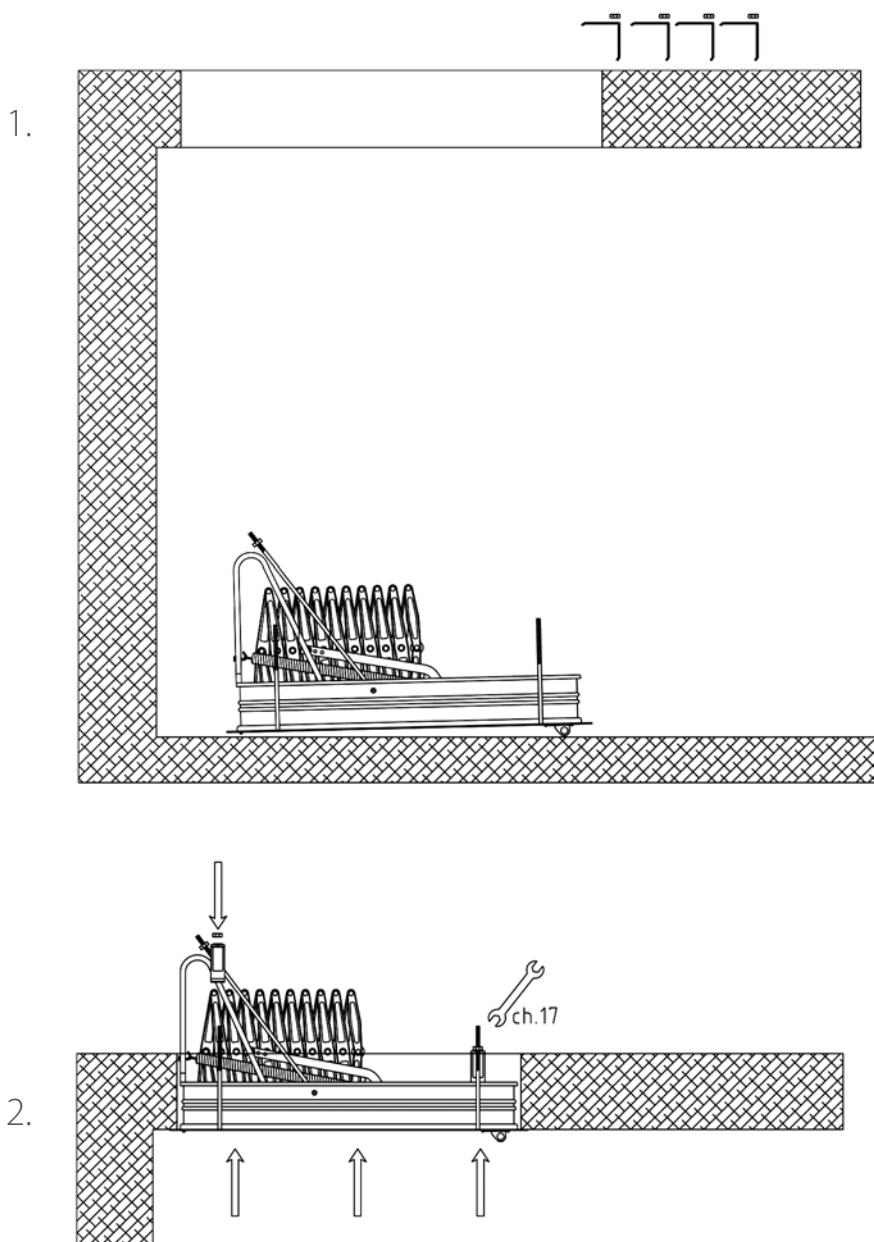


ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO


3.

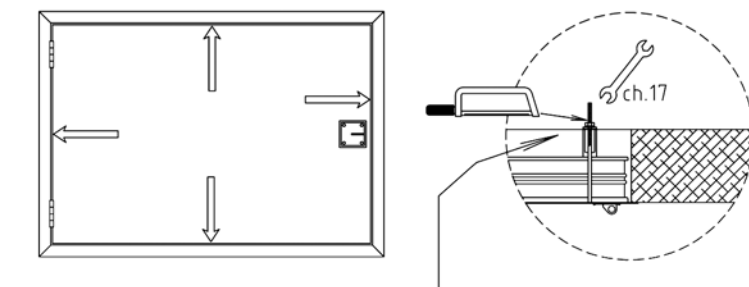

4.


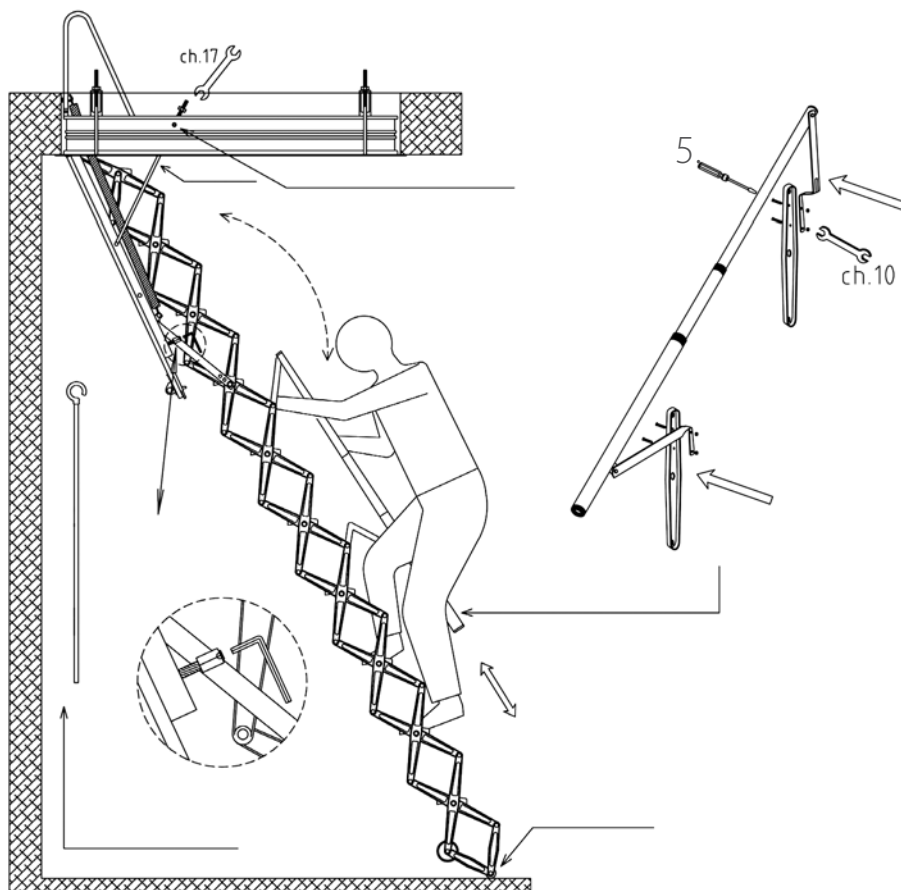


ACI TRE ACI QUATTRO

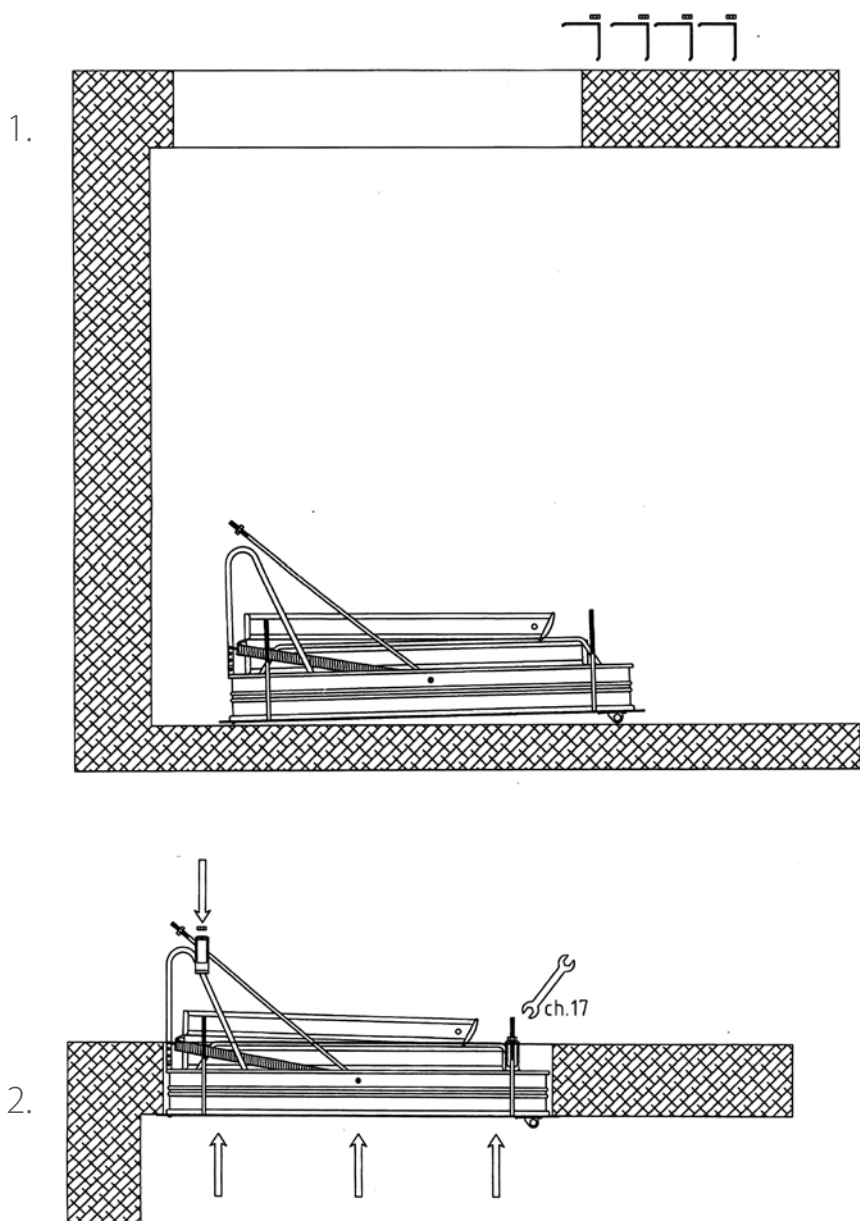


ACITRE ACI QUATTRO

3.

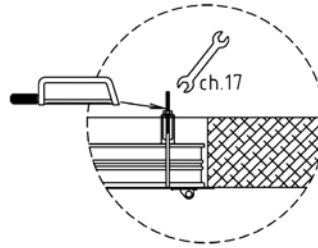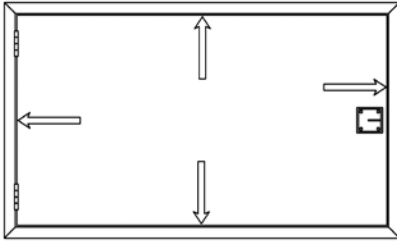

4.

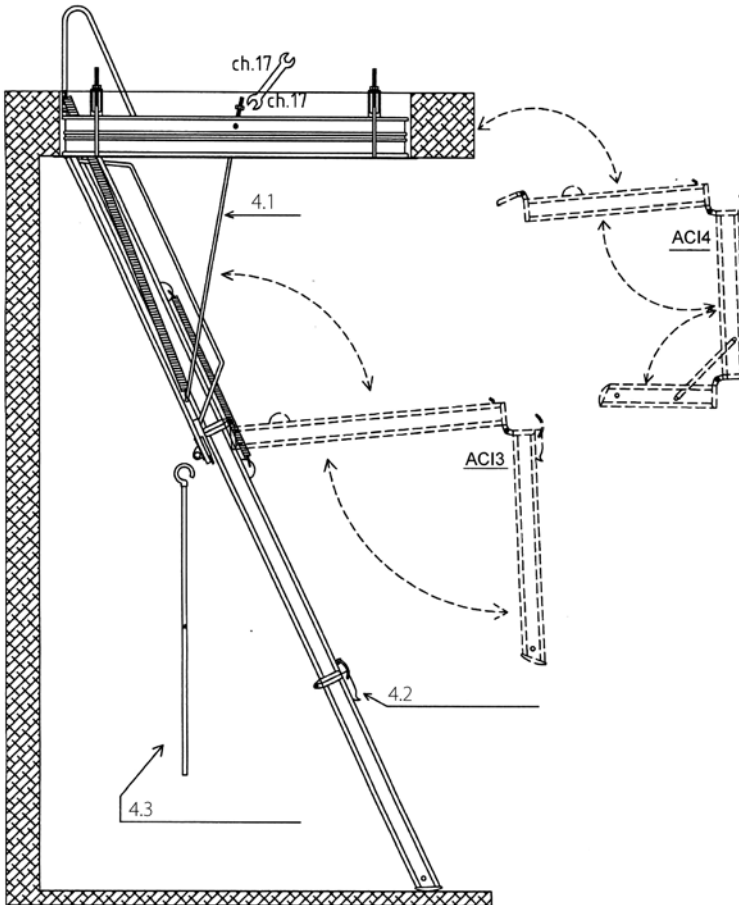

ACI TRE ACI QUATTRO

