

INDICE



- Disegni di montaggio - Assembly drawings - Planos de montaje - Dessins d'assemblage ... Pag. 4 - 8

ITALIANO:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Istruzioni per posa in opera Pag. 9
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Istruzioni per posa in opera Pag. 10
- MANUTENZIONE:
Verifiche Periodiche - Manutenzione Straordinaria Pag. 11
- TERMINI DI GARANZIA Pag. 12

ENGLISH:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instructions for installation Pag. 13
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instructions for installation Pag. 14
- MAINTENANCE:
Periodic Check - Extraordinary Maintenance Pag. 15
- WARRANTY TERMS Pag. 16


ESPAÑOL:

- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instrucciones para la instalación Pag. 17
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instrucciones para la instalación Pag. 18
- MANTENIMIENTO:
Controles Periódicos - Mantenimiento Extraordinario Pag. 19
- CONDICIONES DE LA GARANTÍA Pag. 20

FRANÇAIS:


- ACI SVEZIA - ACI ALLUMINIO
Instructions pour l'installation Pag. 21
- ACI TRE - ACI QUATTRO
Instructions pour l'installation Pag. 22
- ENTRETIEN:
Contrôles Périodiques - Entretien Extraordinaire Pag. 23
- CONDITIONS DE GARANTIE Pag. 24

ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO

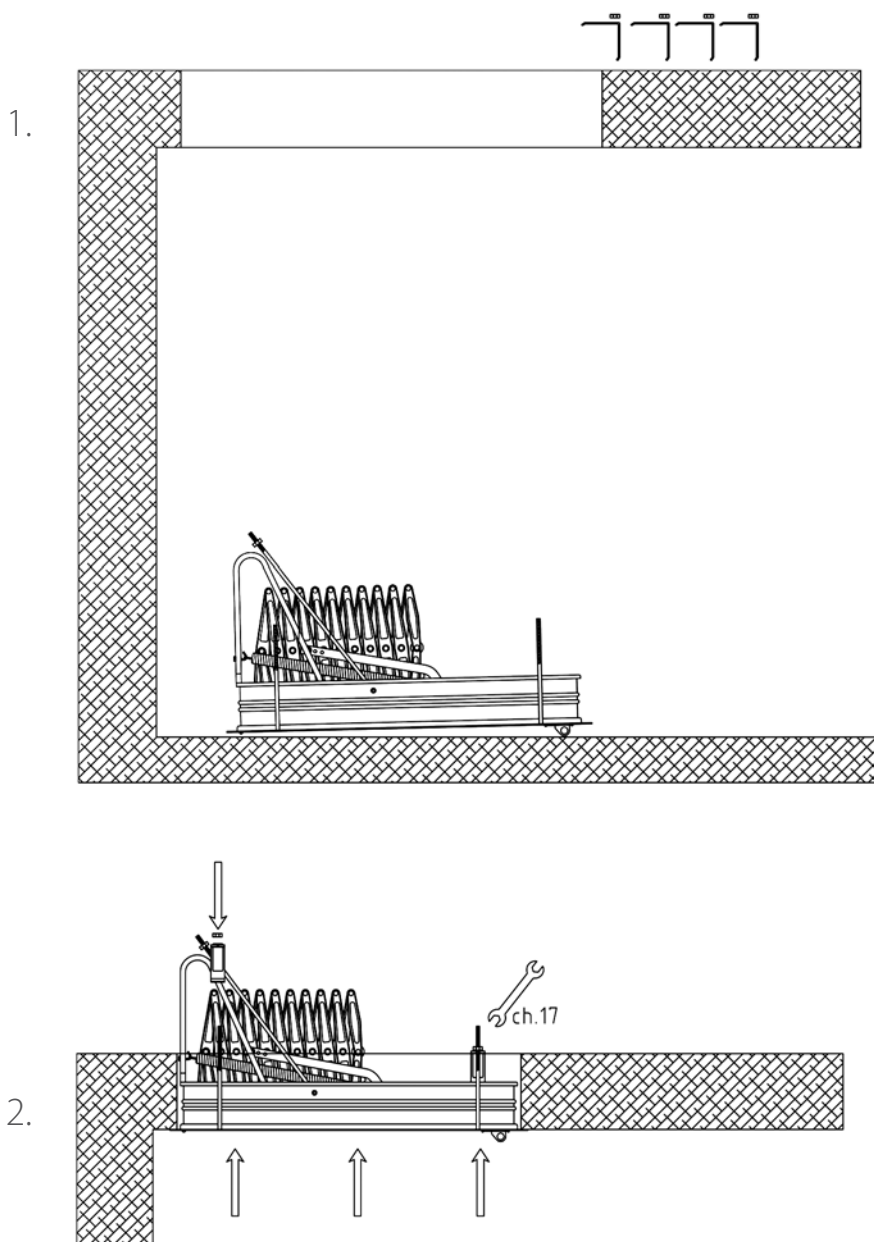


ACI SVEZIA ACI ALLUMINIO


3.

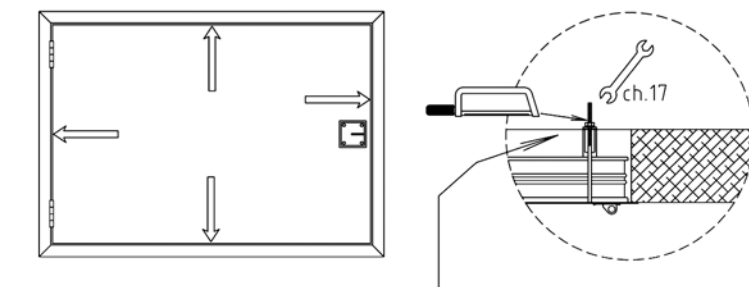

4.


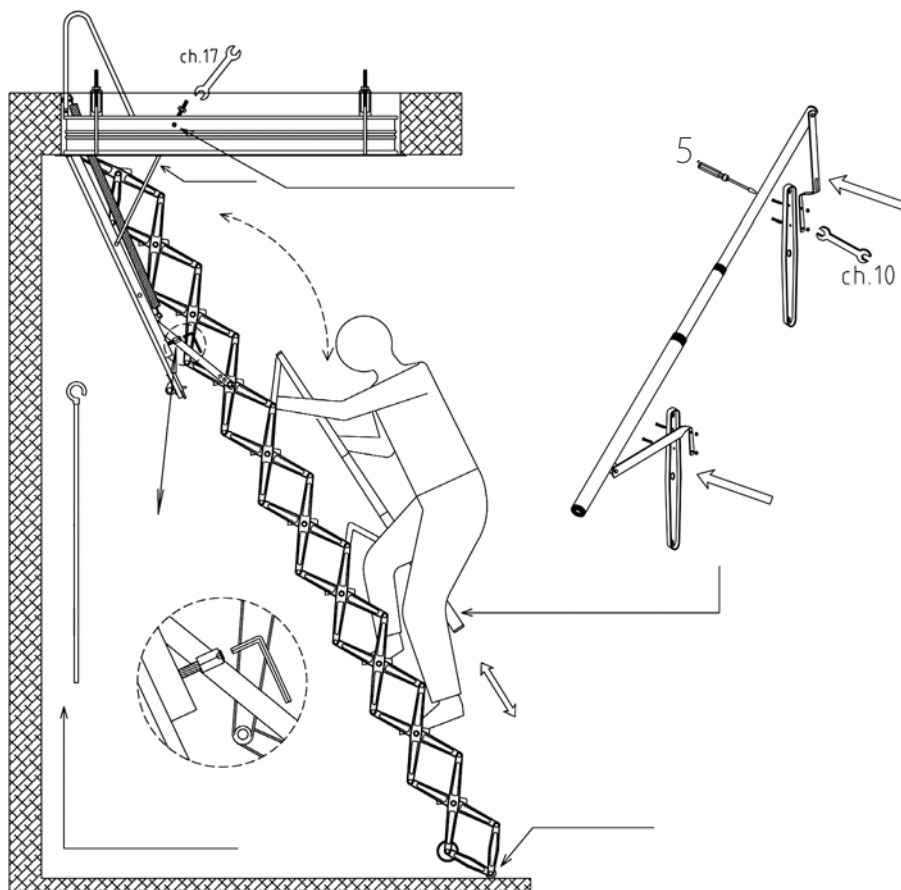


ACI TRE ACI QUATTRO

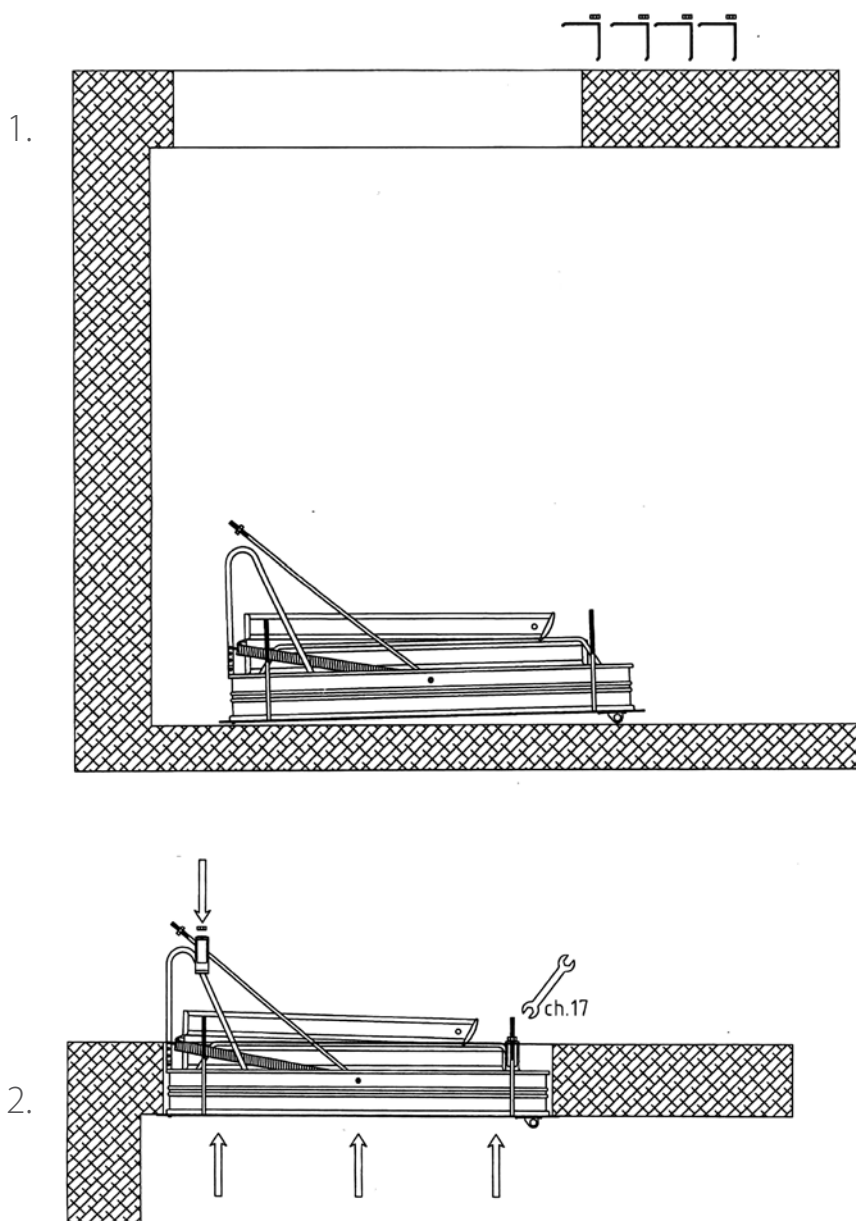


ACITRE ACI QUATTRO


3.

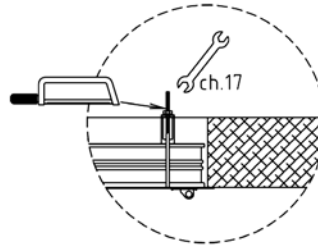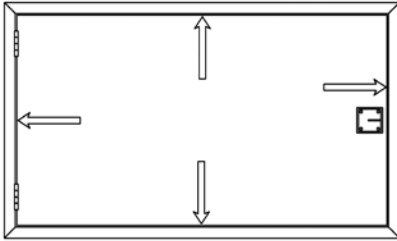

4.

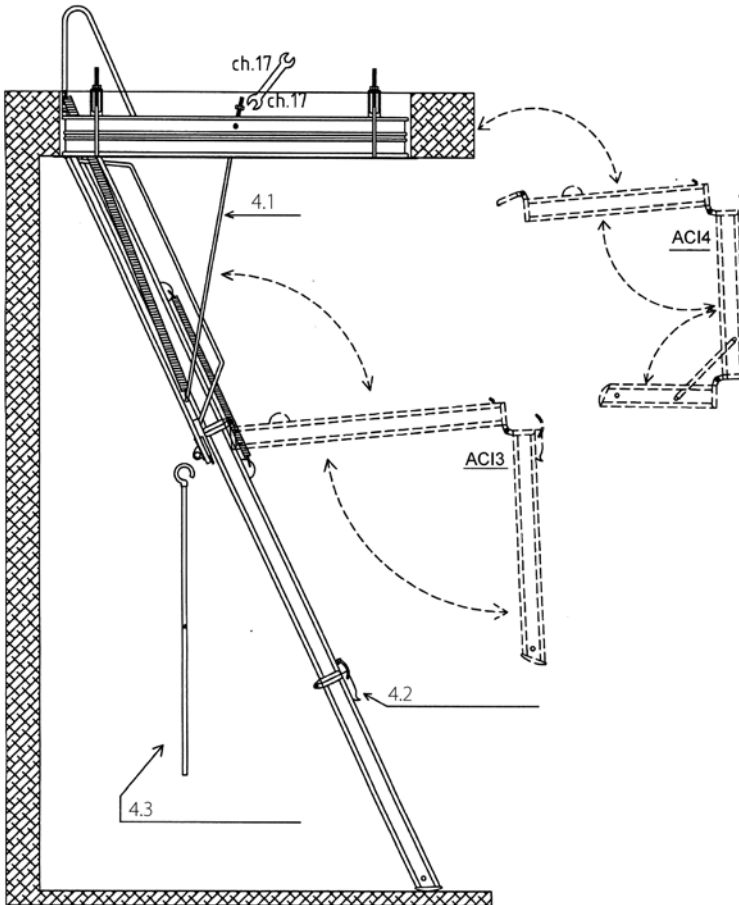

ACI TRE ACI QUATTRO

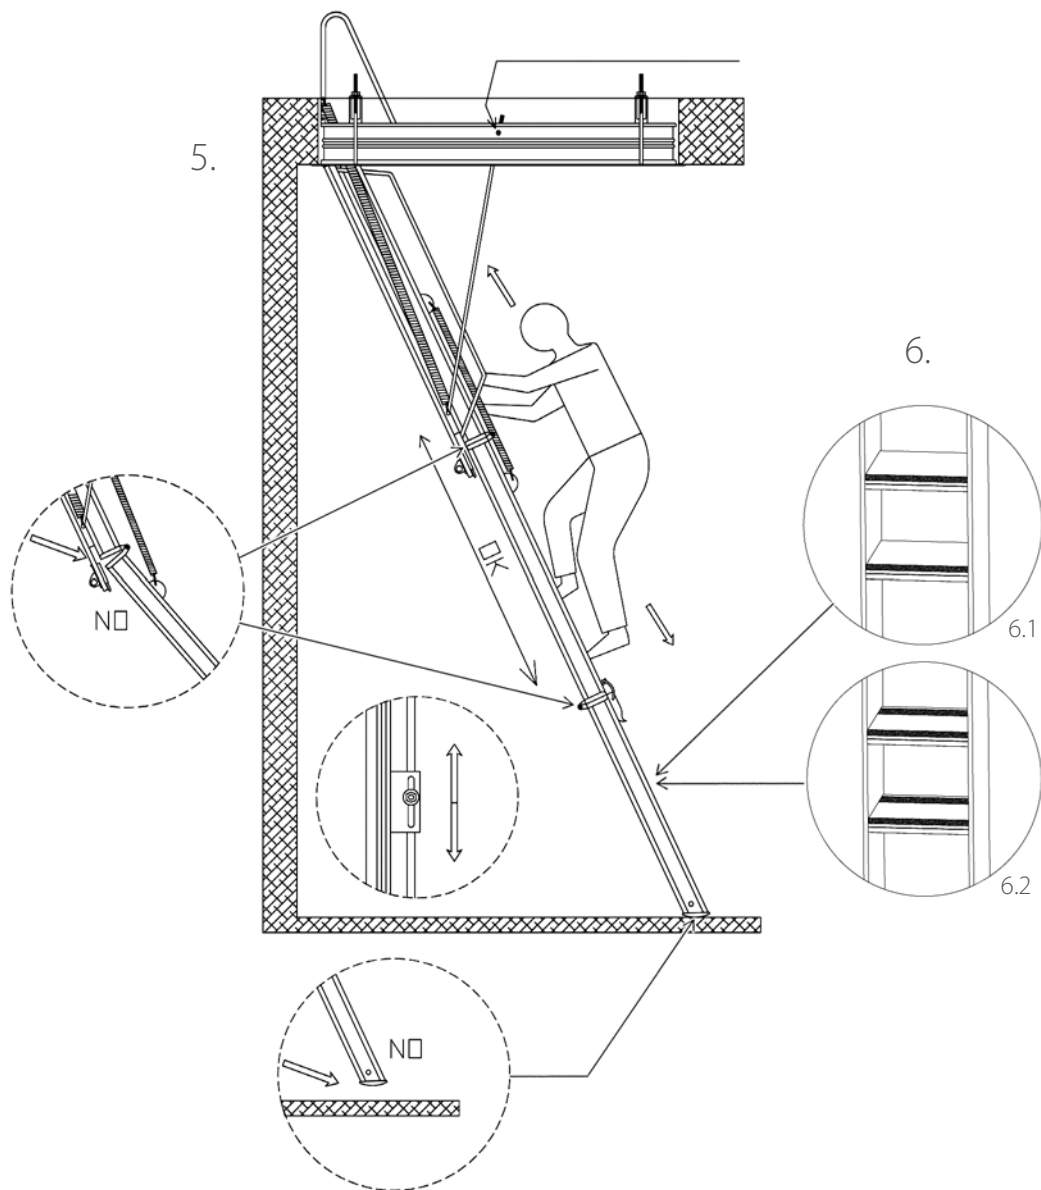

ACI SVEZIA

(vedi disegni pagg. 4 - 5)

ACI ALLUMINIO

(vedi disegni pagg. 4 - 5)



ITALIANO

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA

1.
Aprire l'imballo e lasciare al piano inferiore la scala e il bastone d'apertura, portando al piano superiore le 4 staffe di fissaggio con relativi dadi 10 ma.

2.
Aiutandosi con supporti o corde, infilare, da sotto, la scala nel foro, quindi inserire subito verticalmente le 4 staffe forate sopra le barre filettate 10ma sporgenti, avvitando i dadi 10ma con chiave 17, fino quando la battuta inferiore della scala aderisce alla soletta (non stringere definitivamente).

3.
Guardare da sotto la scala (chiusa) e assicurarsi che la fessura fra telaio e pannello sia costante (scala in squadra), e comunque che il pannello non tocchi il telaio.
In caso contrario occorre adattare la scala da sopra, effettuando piccoli spostamenti.
Stringere poi definitivamente la scala a soletta tramite chiave 17 ai dadi 10ma delle staffe.

N.B. Si consiglia di tagliare la parte di barra filettata eccedente da dado di bloccaggio.

4.
Aprire la scala, da sotto, agendo sull'anello della serratura tramite il bastone con gancio d'apertura dopo averlo innestato, (è in 2 pz.) ruotare e stendere le rampe fino a terra (le 2 ruotine piccole in nylon devono appoggiare a pavimento). Nel caso che la scala debba essere regolata per altezze al limite del consentito, occorre agire sui tiranti, avvitando o svitando entrambi i dadi M10, tramite chiave 17 (i dadi devono sempre appoggiare contemporaneamente sui nottolini).
A rampa appoggiata svitare o avvitare il grano M10x50 in modo che lo stesso appoggi sempre sul telaio.

N.B. La scala non va murata.

N.B. La salita e la discesa della scala vanno effettuate con il corpo rivolto sempre nella stessa direzione.

5.
Per l'eventuale montaggio del corrimano, destra salendo, occorre agire a scala aperta.
Posizionare il corrimano di fianco alla rampa, con la leva a "L" in corrispondenza della leva preforata inferiore, e quella retta in corrispondenza della leva preforata superiore, quindi avvitare le 2+2 viti con dadi, tramite cacciavite e chiave 10.

N.B. Il corrimano non può essere fornito e montato su:

ACI SVEZIA: 70 x 70 - 70 x 60 - 70 x 50

ACI ALLUMINIO: 70 x 60 - 70 x 70 - 70 x 50 - 80 x 50 - 90 x 50 - 100 x 50